INSTRUCTION MANUAL

Exterior Wall Sconce in Desert Sands Finish

Home Depot SKU 895-997 (UPC 718212172087)
(Desert Sands fixture)

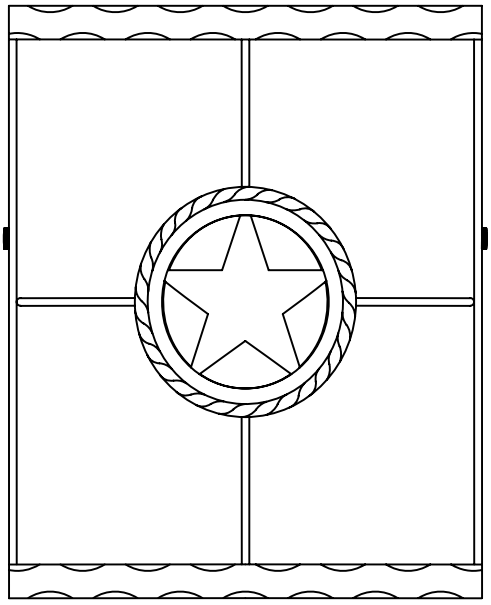

LA-1525E/S/F

Thank you for purchasing this Hampton Bay exterior wall sconce. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality. The finish of this lantern is weather resistant but over time will naturally weather and fade.

FEATURES:

1. Traditional 1 Light Exterior Wall Sconce in Desert Sands Finish.

2. Timeless Elegant Design.

3. Easy to assemble and install.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (895-997 Desert Sands fixture) or UPC (718212172087 Desert Sands fixture).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (895-997 Desert Sands fixture) or UPC (718212172087 Desert Sands fixture).

4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

Light Bulb
(100 watt maximum)

Safety goggles

Silicon Rubber Sealant
for exterior use

Wire strippers

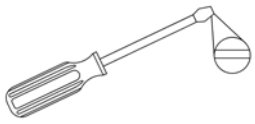

Flathead screwdriver

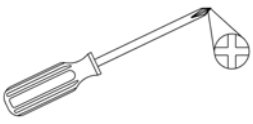

Phillips screwdriver

Electrical tape

Wire cutters

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

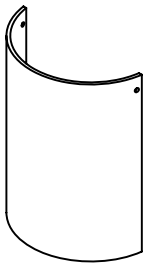

1 Glass Panel (#5)

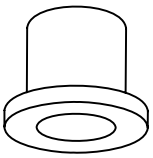

2 Rubber Bushing (#4)



4 Screw (#3)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box, if necessary remove old fixture and all mounting hardware from outlet box.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area, Take care not to lose any small parts necessary for installation.
3. Insert Rubber Bushing (#4) to the hole of glass panel, align the hole on Glass Panel (#5) with the tapped holes on the L shape Chip (#13) and secure them with Screw (#3).

ASSEMBLY:

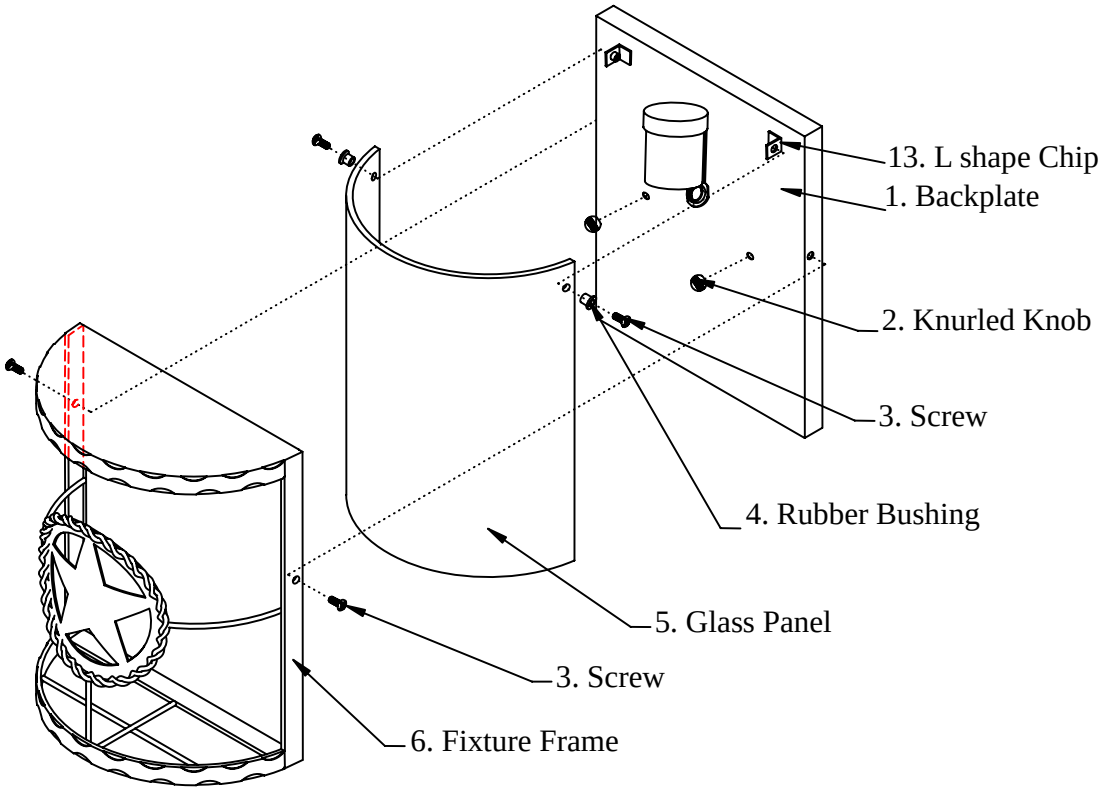
13. L shape Chip
1. Backplate
2. Knurled Knob
3. Screw
4. Rubber Bushing
5. Glass Panel
3. Screw
6. Fixture Frame

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):



1 Ground Screw (#8)

3 Wire Connectors (#11)



2 Outlet Box Screws (#7)

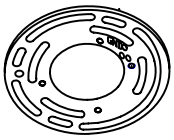

1 Circular Strap (#9)



2 Mounting Screws (#10)



2 Knurled Knob (#2)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Attach the Circular Strap (#9) to the outlet box (#12) with the two outlet box screws (#7) as shown. The side of the Circular Strap marked “GND” must face out.
2. Thread the Mounting Screws (#10) into the pre-drilled holes in the Circular Strap (#9) spaced the same distance apart as the holes in the Back-plate (#1).
3. Connect the white wire from the fixture to the white wire from the Outlet Box (#12), and the black wire from the fixture to the black wire from the Outlet Box (#12). Cover the two wire connections using the two provided Wire Connectors (#11). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. If your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect fixture’s ground wire to it using the wire connector (#11). Otherwise connect the copper ground from the fixture to Ground screw (#8) on the Circular Strap (#9). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
4. Mount the body of the fixture on the wall by aligning the protruding Mounting Screws (#10) all the way through the holes on the Backplate (#1). Be careful not to pinch any of the wires between the fixture and the Outlet Box (#12). Tighten the fixture to the wall by screwing the two Knurled Knobs (#2) onto the two protruding Mounting Screws (#10).
5. To prevent moisture from entering the outlet box and causing a short, use clear caulking (i.e. Indoor/Outdoor Silicone Sealant) to outline the outside off fixture back-plate where it meets the wall leaving a space at bottom to allow moisture a means to escape.
6. Install the proper light bulbs (not include) for your fixture. (DO NOT EXCEED THE SPECIFIED WATTAGE!)
7. Place Fixture Frame (#6) over Backplate (#1) and secure with Screw (#3).
8. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

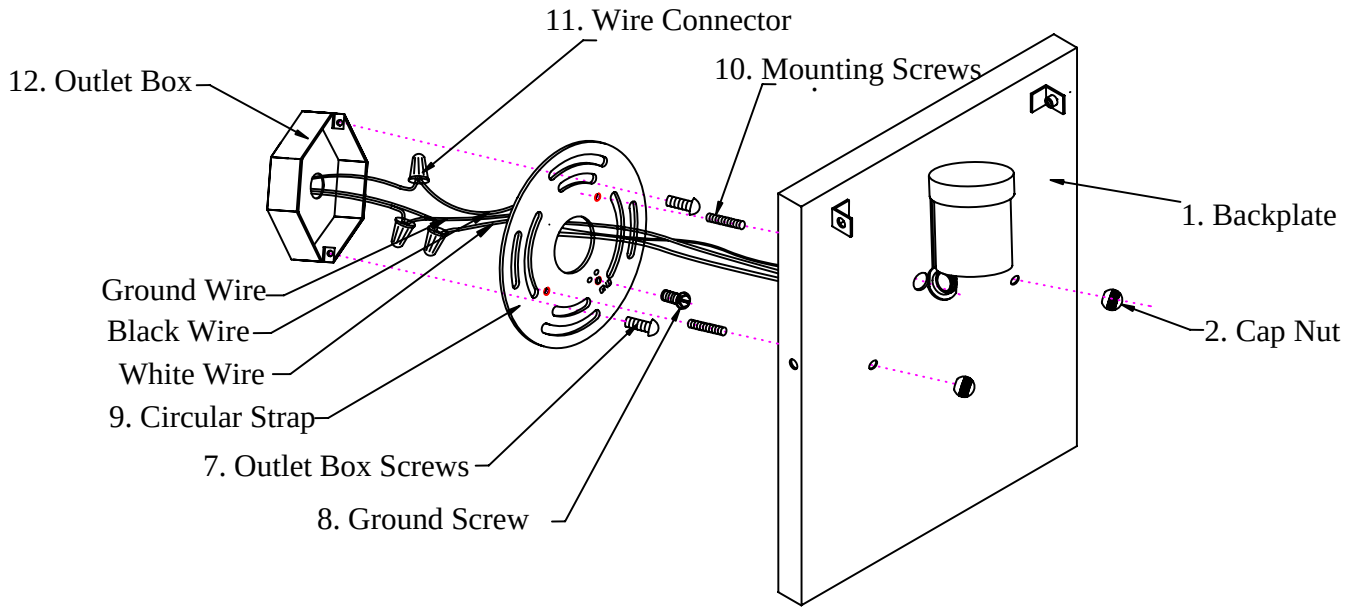

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Aplique de la pared exterior en las Arena del Desierto Acabado

Home Depot SKU 895-997 (UPC 718212172087)
(Lámpara Arena del Desierto)

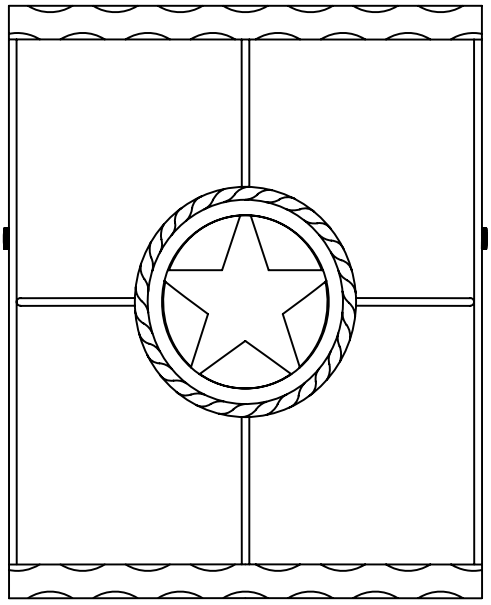

LA-1525E/S/F

Gracias por la compra de este accesorio Hampton Bay luz interior. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad. El acabado de esta linterna es resistente a la intemperie, pero con el tiempo, naturalmente, se desvanecen.

CARACTERÍSTICAS:

1. Tradicional 1 Luz Aplique de la pared exterior en las Arena del Desierto Acabado.

2. Atemporal Elegante diseño.

3. Fácil de montar e instalar con Enlace rápido.

Preguntas, problemas, piezas faltantes:

Antes de regresar a su oficina local de Home Depot, llame a nuestro Servicio de Atención al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU (895-997 Lámpara Arena del Desierto), UPC (718212172087 Lámpara Arena del Desierto).

PRECAUCIÓN**:**

1. Antes de comenzar la instalación de este lampara o eliminación de una luz anterior , desconecte la alimentación apagando el interruptoro quitando el fusible en la caja de fusibles.

2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA PREGUNTAS ELÉCTRICAS.

3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta, luz por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU (895-997 Lámpara Arena del Desierto), UPC (718212172087 Lámpara Arena del Desierto).

4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.

HERRAMIENTAS necesarias para el montaje y la instalación (no incluidos):

Bombilla (Máximo 100watt)

Gafas De Seguridad

Sellador de caucho de silicio para uso exterior

Pelacable

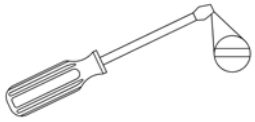

Destornillador De Cabeza Plana

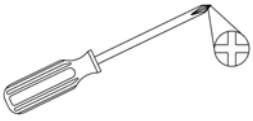

Destornillador De Cabeza Phillips

Cita Aislante

Cortaalambres

PIEZAS INCLUIDAS PARA LA ASAMBLEA (partes no están a escala):

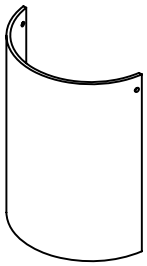

1 panel de cristal (#5)

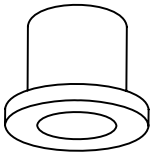

1 CASQUILLO DE GOMA (#4)



4 Tornillo (#3)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Corte la corriente en la caja de fusibles o en el circuito principal. Si fuera necesario, saque la lampara vieja y todo el montaje de la caja de union de la pared.
2. Desempaque cuidadosamente su nueva lampara y coloque todas las partes en una superfice despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para la instalacion.
3. Inserte el buje de goma (#4) al agujero vidrio, alinee el agujero el vidrio (#5) con los agujeros de la forma L (#13) y fijarlos con tornillos (#3).

ASAMBLEA:

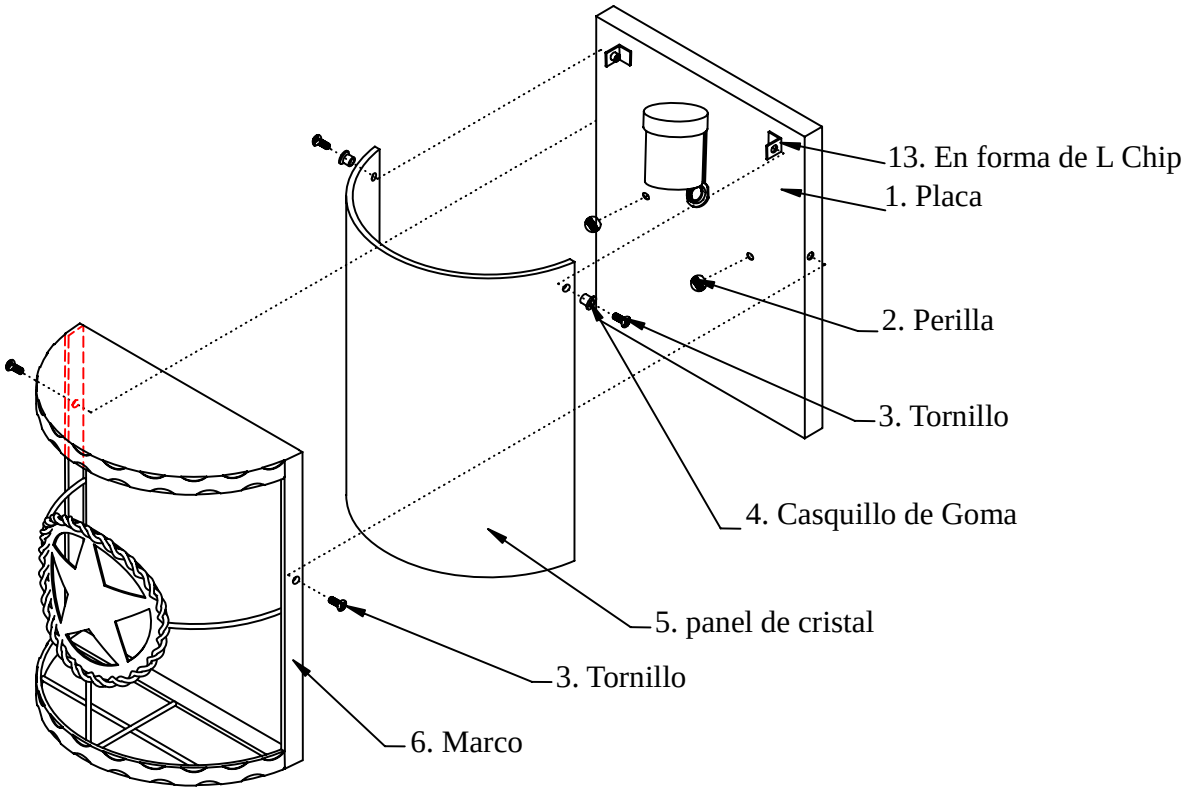
13. En forma de L Chip
1. Placa
2. Perilla
3. Tornillo
4. Casquillo de Goma
5. panel de cristal
3. Tornillo
6. Marco

PIEZAS INCLUIDAS para la instalación (las partes no están a escala):



1 Tornillo de tierra (#8)

3 Conector de cable (#11)



2 Caja de salida de tornillo (#7)

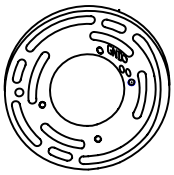

1 Circular Correa (#9)

2 Tornillo de montaje (#10)

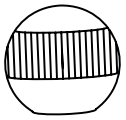

2 Perilla (#2)

Instrucciones de instalación:

1. Coloque la correa Circular (#9) a la caja de salida (#12) usando los tornillos (#7) de la caja de salida. El lado de la correa Circular con "GND" marcado en él y dos puntos convexo debe enfrentar afuera.
2. Atornille los dos tornillos de montaje (#10) en los agujeros previamente perforados en la correa Circular (#9) espaciados a la misma distancia de los agujeros de Placa (#1).
3. Conecte el cable blanco del la lámpara al cable blanco de la caja de salida (#12), y el cable negro de la lámpara al cable negro de la caja de salida (#12). Cubra las dos conexiones de cable con los dos Conectores de alambre previstos (#11). Envuelva las dos conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Si su caja de salida tiene un cable de tierra (verde o desnudo de cobre), conecte el cable de tierra accesorio a la misma utilizando el conector de cable (#11). De otra manera conecte el alambre de cobre al tornillo de tierra (# 8) en la correa Circular (#9). *Nota: Si usted tiene preguntas eléctricas, consulte a su código de electricidad local por los métodos aprobados de puesta a tierra.*
4. Monte el cuerpo de la lámpara en la pared, alineando los tornillos de montaje salientes (#10) todo el camino a través de los agujeros en el Placa (#1). Tenga cuidado de no pellizcar cualquiera de los cables entre la lámpara y la caja de salida (#12). Apriete la lámpara a la pared atornillando los dos botones estriados (#2) en que sobresalen los dos tornillos de montaje (#10).
5. Para prevenir la entrada de humedad en la caja de salida y causar un corto, el uso caucho claro (es decir, interior / exterior sellador de silicona) para delinear el aparato fuera de la espalda de la placa donde se encuentra con la pared dejando un espacio en la parte inferior para permitir que la humedad escaper.
6. Instale los focus (no incluidos) de acuerdo a las especificaciones. **(NO EXCEDA MAS DE LOS VATIOS ESPECIFICADOS!!).**
7. Coloque el marco (#6) sobre la placa (#1) y asegúrelo con los tornillos (#3).
8. La instalación está completa. Encienda la energía en la caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el aparato.

INSTALACIÓN:

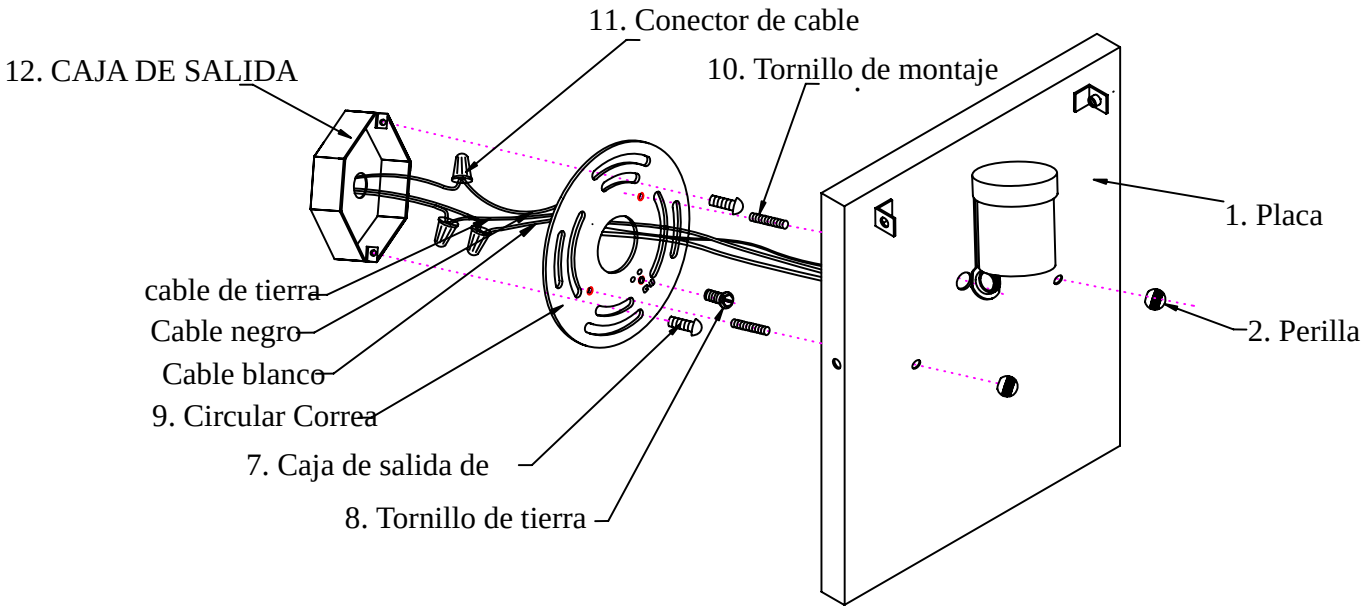

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Posible causa de Acción Correctiva	**Bombilla no se encenderá**
la oferta está encendido.	1. Bombilla está quemada	1. Reemplace la bombilla.
	2. Está apagada.	2. Asegúrese de que el poder .
	3. Conexión del cable defectuoso.	3. Verifique el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Pruebe o cambiar el interruptor.
Funde un fusible o circuito viajes interruptor cuando la luz	está encendida. Cables cruzados o cables de alimentación	es tierra hacia fuera. Compruebe las conexiones de cables.

Mantenimiento de productos:

1. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un seca o ligeramente húmeda tela (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el vidrio y la superficie de la lámpara.
2. Para limpiar el interior del aparato, primero desconecte la alimentación de la lámpara de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. A continuación, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el cristal en el interior y la superficie interior de la lámpara.
3. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos severos. Utilice sólo un paño suave y seco para el polvo o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación este libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones , negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o ejecución defectuosa. Esta garantía no se aplicará a la meta en cualquier parte del producto, tales como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente o incidental o daños, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de gastos que implica la sustitución o reparación de dicho producto.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Applique murale extérieure à Fini sable du désert

Home Depot SKU 895-997 (UPC 718212172087)
(Sables du désert luminaire)

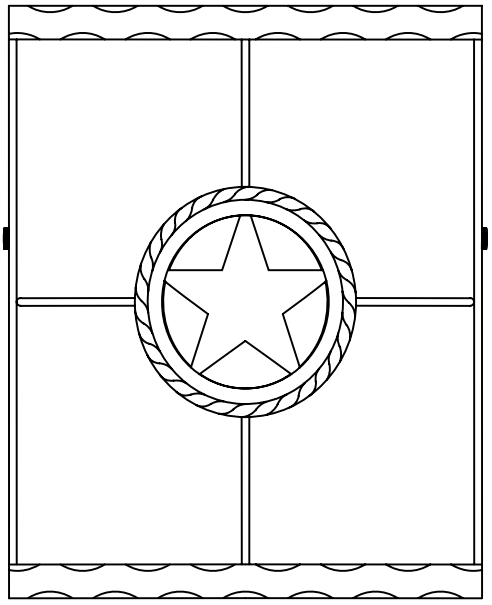

LA-1525E/S/F

Nous vous remercions d'avoir acheté ce Hampton Bay appareil d'éclairage à l'intérieur. Ce produit a été fabriqué avec des niveaux plus élevés de sécurité et de qualité. La finale de cette lanterne est résistant aux intempéries, mais au fil du temps sera naturellement la météo et se fanent.

CARACTÉRISTIQUES:

1. Applique traditionnels 1 Clair mur extérieur à Desert Sands Terminer.

2. Design élégant et intemporel.

3. Facile à assembler et installer.

Questions, des problèmes, des pièces manquantes:

Avant de retourner à votre Home Depot local, appelez notre Service Center au 1-877-527-0313 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plaît se référer à SKU (895-997 Sables du désert luminaire), UPC (718212172087 Sables du désert luminaire).

ATTENTION:

1. Avant d'installer cette lampe ou la suppression d'un jour précédent , Mettez l'interrupteur ou en enlevant les fusibles dans la boîte à fusibles.

2. Consultez un électricien qualifié SI VOUS AVEZ DES ELECTRIQUE QUESTIONS.

3. Si vous avez des questions, ce pouvoir, de la lumière s'il vous plaît contacter notre Service Center au 1-877-527-0313 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plaît se référer à SKU (895-997 Sables du désert luminaire), UPC (718212172087 Sables du désert luminaire).

4. Conservez votre reçu et des instructions pour preuve d'achat.

Outils nécessaires pour l'assemblage et l'installation (non inclus):

Bulb
(100 watt max)

Lunettes De Sécurité

Caoutchouc Silicone Mastic
pour usage extérieur

Strippers

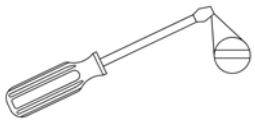

TourenvisÀ TêtePlate

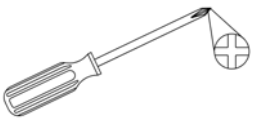

TourenvisÀ Tête Cruciforme

Ruban isolant

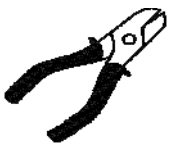

Coupe-fil

PIÈCES FOURNIES pour l'assemblage (pièces ne sont pas à l'échelle):

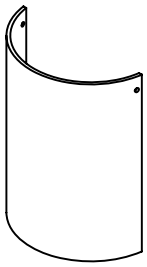

1 panneau de verre (#5)

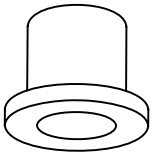

1 DOUILLE CAOUTCHOUC (#4)



4 Visser (#3)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Couper le courant en enlevant le fusible ou en coupant le circuit du disjoncteur. Si nécessaire, retirer le vieux luminaire ainsi que toutes les pièces de montage de la boîte de dérivation.
2. Déballez attentivement votre nouveau support et disposez toutes les pieces dans un endroit degage. Faites attention de ne pas perdre toutes les petites pièces nécessaires pour l’installation.
3. Insert en caoutchouc douille (#4) à l'orifice de la paroi en verre, aligner le trou sur panneau de verre (#5) avec des trous taraudés sur la forme en L Chip (#13) et fixez-les avec des vis (#3).

MONTAGE:

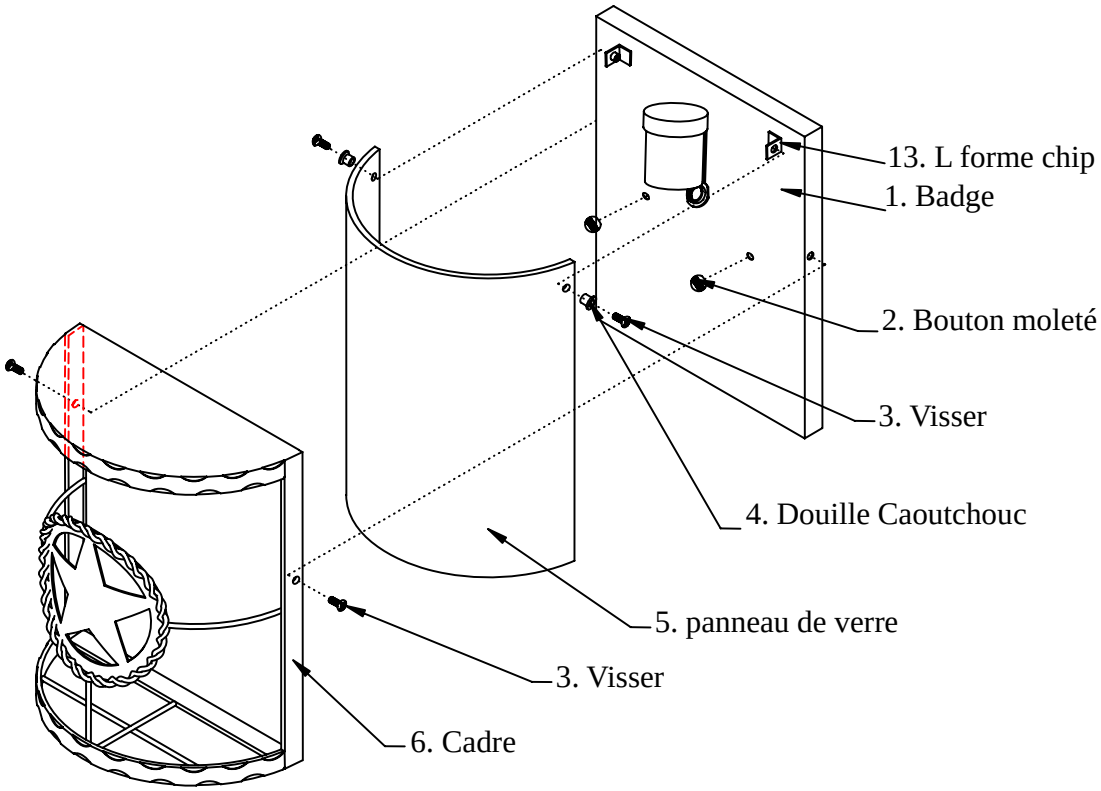
13. L forme chip
1. Badge
2. Bouton moleté
3. Visser
4. Douille Caoutchouc
5. panneau de verre
3. Visser
6. Cadre

PIÈCES FOURNIES pour l'installation (pas les parties à l'échelle):



1 Rez-vis (#8)

3 Fil connecteur (#11)



2 Boîte de sortie à vis (#7)

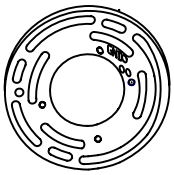

1 Circulaire Strap (#9)

2 Visser (#10)

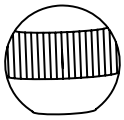

2 Bouton moleté (#2)

Instructions d'installation:

1. Fixez la courroie de la circulaire (#9) à la boîte de sortie (#12) à l'aide boîte de sortie vis (#7) de la boîte de sortie. Le côté de la courroie circulaire avec "GND" marqué dessus et deux points doivent faire face convexe Out.
2. Le filetage de fixation deux vis (#10) dans la pré-percés de trous dans la sangle de la circulaire (#9) espacés de la même distance que les trous dans la Badge (#1).
3. Connectez le fil blanc de la lampe au fil blanc de la boîte de sortie (#12) et le fil de montage noir au fil noir de la boîte de sortie (#12). Couvrir les deux connexions par câble aux deux connecteurs de câble (#11). Envelopper les deux connexions à fils avec du ruban électrique pour une connexion plus sure. Si votre boîte de sortie a un fil de terre (vert ou cuivre nu), connectez le fil de terre Mobilier à l'aide du connecteur (#11). Sinon, connectez le terrain de cuivre de l'appareil à vis de terre (#8) sur la sangle circulaire (#9). *Note: Si vous avez des questions électriques, consultez votre code d'électricité local de méthodes approuvées de l'échouement.*
4. Montez le corps de l'appareil sur le mur en alignant les vis de montage en saillie (#10) tout le chemin à travers les trous sur la Badge (#1). Faites attention à ne pas pincer l'un des fils entre l'appareil et la boîte de sortie (#12). Serrer le gabarit au mur par vissage des deux boutons moletés (#2) sur le montage en saillie deux vis (#10).
5. Pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la boîte de sortie et de causer un court, l'utilisation du calfeutrage clair (ie Intérieur / en plein air Mastic Silicone) pour définir le gabarit extérieur de la plaque sur le dos d'où elle rencontre le mur en laissant un espace au fond, à permettre à l'humidité un moyen d'échapper à.
6. Installer des ampoules (Non inclus) à lumière selon les spécifications des accessoires. **(Ne pas dépasser la puissance maximale RATINGII).**
7. Place Mobilier Frame (#6) sur la plaque arrière (#1) et fixer avec la vis (#3).
8. L'installation est terminée. Coupez l'alimentation sur la boîte à fusibles. Allumez Interrupteur pour activer l'appareil.

INSTALLATION:

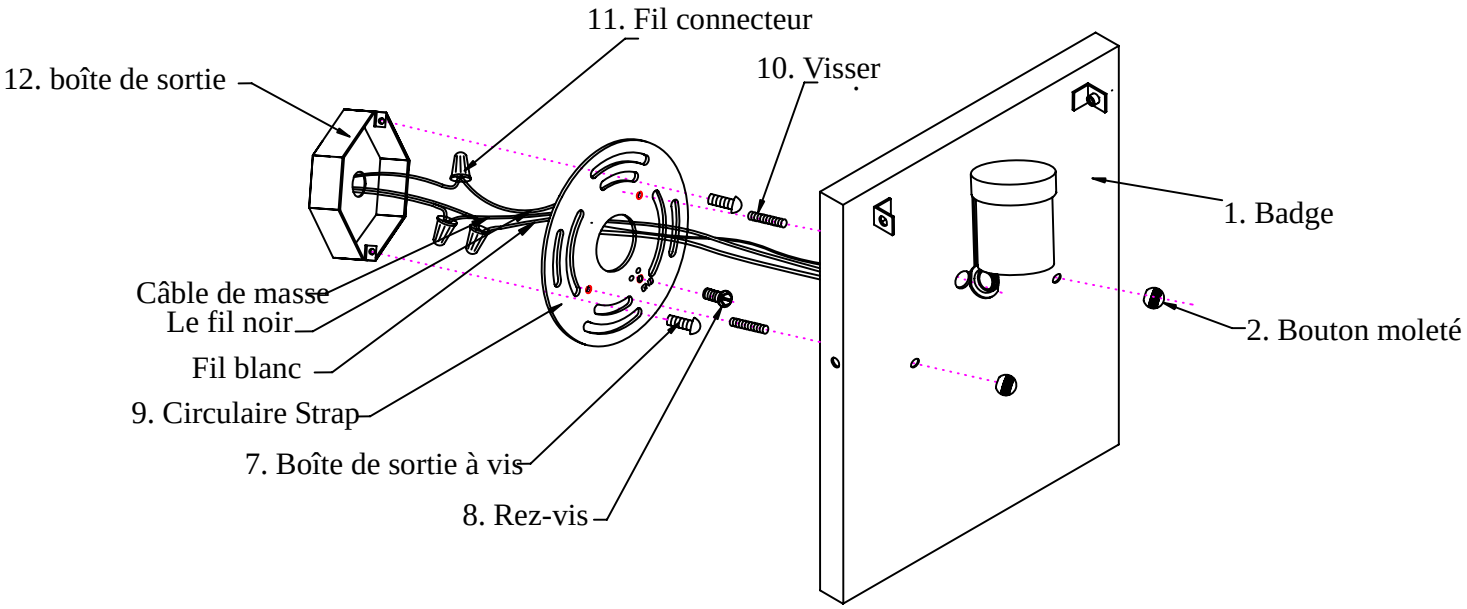

DÉPANNAGE:

	Ampoule s'allume pas	**Corrective Action**
Cause possible Mesure corrective	1. Ampoule est grillée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. Est éteint.	2. Assurez-vous que la puissance
	3. Câble de raccordement défectueux.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Défaut du commutateur.	4. Test ou remplacer interrupteur.
Fuse coups ou circuit voyages disjoncteur lorsque la lumière	est allumé. Crossover des câbles ou des cordons d'alimentation	est coincées. Vérifiez les connexions du câble.

Produits d'entretien:

1. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
2. Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation de l'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre à l'intérieur et la surface intérieure de la lampe.
3. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit cet appareil d'éclairage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommagé par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installés, set-up, ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement qui se rapportent à des matériaux ou d'exécution défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou des intempéries, telles que cela est considéré comme une usure normale. **Le fabricant ne garantit pas et décline notamment toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limité aux frais de main-d'oeuvre tous les coûts associés au remplacement ou la réparation du produit.**